



กันแดดพับเก็บ รุ่น SHADE DIY

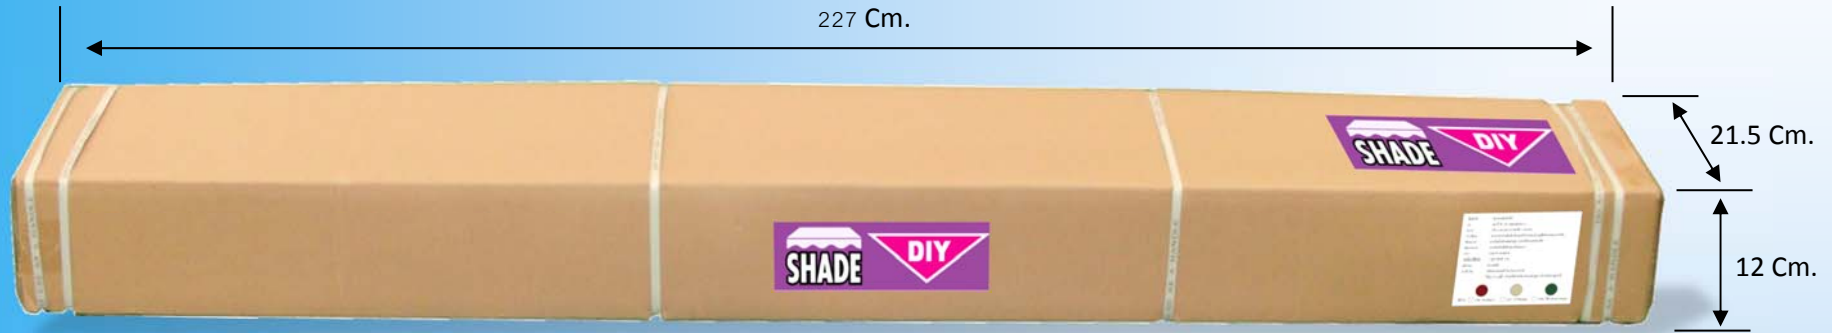

ลักษณะกล่องบรรจุสินค้า

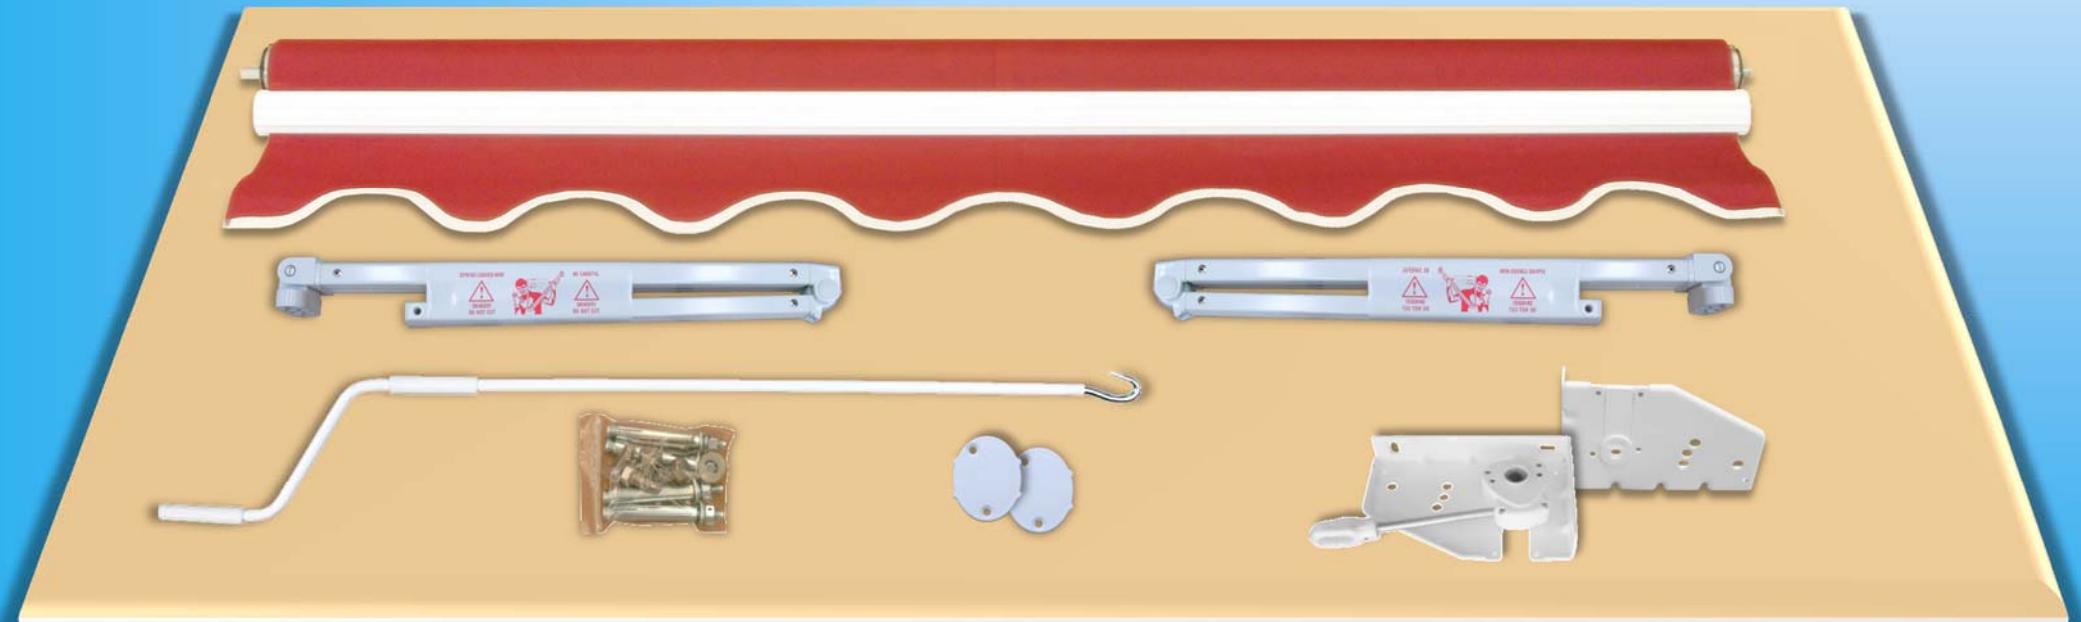

อุปกรณ์ภายในกล่อง



ลักษณะกันสาด



-  สีกาเกี # 5822
-  สีแดงเลือดหมู # 5836
-  สีเขียว # 5846


มีผ้าให้เลือก 3 สี



เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณประตูบ้านหรือหน้าต่าง

เพื่อกันแดดและฝน

ส่วนประกอบต่างๆของกันสาด

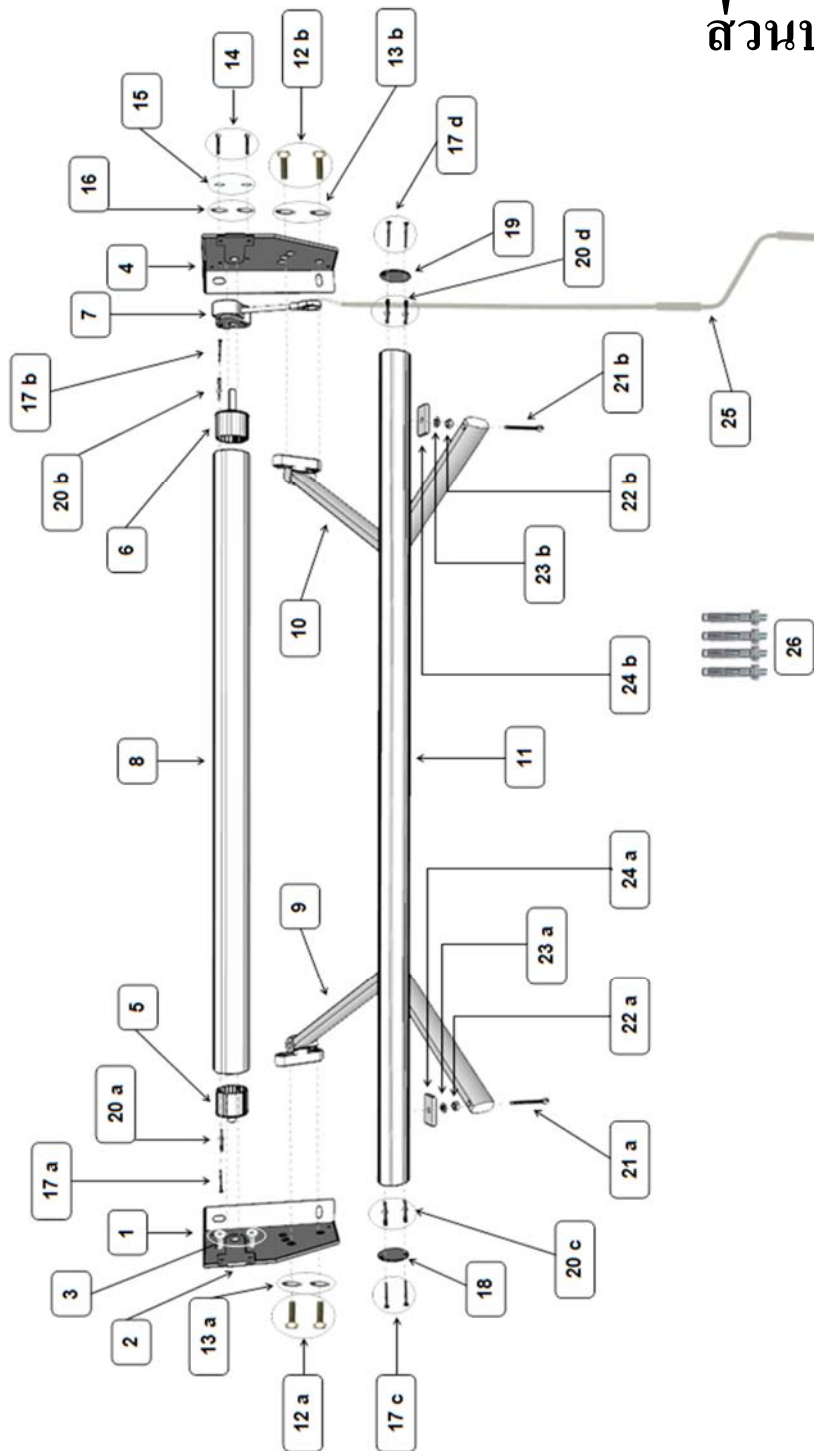


1		Wall Side Bracket Support Left (แบร็กเก็ตเก็ตรั้วพอร์ด ข้างซ้าย)	1	PC.
2		Clamp Block (ล็อกบุรุษพลาสติกสีขาว)	1	PC.
3		สกรู 1/4x1/2"	2	PCS.
4		Wall Side Bracket Support Right (แบร็กเก็ตเก็ตรั้วพอร์ด ข้างขวา)	1	PC.
5		Round Pin Gudgeon 70 mm. (ฝาปิดท่อกลม Ø 70 มม. แกนสั้น)	1	PC.
6		Square Pin Gudgeon 70 mm. (ฝาปิดท่อกลม Ø 70 มม. แกนยาว)	1	PC.
7		Gear Box 9:1 (เกียร์ 9:1)	1	PC.
8		Roller Tube Galvanized. Ø 70 mm.(ท่อกลมกัลวาไนซ์ Ø 70 มม.)	1	PC.
9		D Style Arm Left (แขนกันสาดข้างซ้าย)	1	PC.
10		D Style Arm Right (แขนกันสาดข้างขวา)	1	PC.
11		Front Bar Low Basic White (ท่อน้ำสีขาว)	1	PC.
12a,12b		Screw # M12 x 1" (สกรู # M12 x 1 นิ้ว)	4	PCS.
13a,13b		แหวนรองน็อต # 1/2 นิ้ว	4	PCS.
14		สกรูหกเหลี่ยมหัวจม # M6 x 1 นิ้ว	2	PCS.
15		แหวนสปริง 1/4"	2	PCS.
16		แหวนรองน็อต 1/4"	2	PCS.
17a-17d		เกลียวปล้อง P 10x1.5	6	PCS.
18		ฝาปิดท่อน้ำพลาสติก ข้างซ้าย	1	PC.
19		ฝาปิดท่อน้ำพลาสติก ข้างขวา	1	PC.
20a-20d		พุกพลาสติก # 8	6	PCS.
21a,21b		สกรูหกเหลี่ยมหัวจม M8 x 3 นิ้ว	2	PCS.
22a,22b		น็อต 5/16	2	PCS.
23a,23b		แหวน 5/16	2	PCS.
24a,24b		แผ่นเหล็กยึดท่อน้ำ	2	PCS.
25		Hand Crank (ก้านหมุนสีขาว)	1	PC.
26		พุกเหล็ก 1/2 x 3" (สำหรับชุดติดตั้งกันสาด)	4	PCS.

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งกันสาด




1. บันไดอลูมิเนียม
2. สว่านเจาะปูน
3. ปรอทว้ระดับน้ำ
4. ค้อนเหล็ก
5. ตลับเมตร
6. ดอกสว่านเจาะปูน ขนาด 12 มม.
7. ประแจปากตายเบอร์ 19 มม.
8. ประแจปากตายเบอร์ 17 มม.
9. ประแจปากตายเบอร์ 13 มม.
10. ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 6 มม.
11. ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 5 มม.
12. ไขควงปากแฉก
13. ปากกาเมจิกหรือดินสอ


วิธีติดตั้งกันสาด Shade D.I.Y.

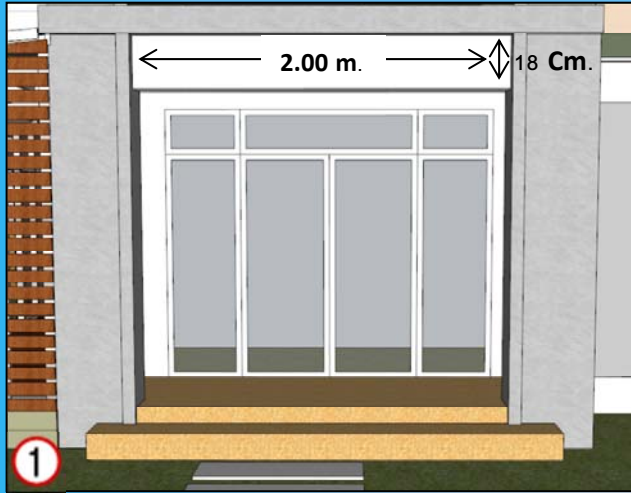


ตรวจสอบพื้นที่ ที่จะติดตั้งกันสาดว่ามีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งกันสาดหรือไม่ โดยที่ขอบประตูหรือหน้าต่าง หน้ากว้างอย่างน้อย 2.00 ม. ด้านบนจะต้องมีพื้นที่อย่างน้อย 18 ซม.

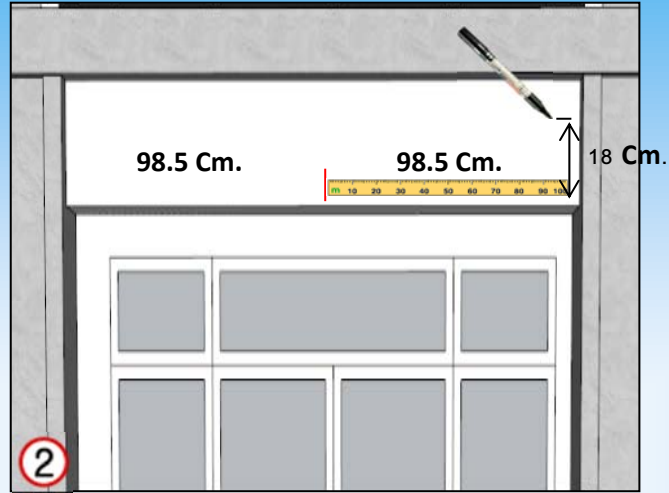


วัดจากจุดศูนย์กลางที่จะติดตั้งกันสาด
ข้างละ 98.5 ซม. ทั้ง 2 ข้างเท่ากัน
แล้วใช้ปากกาเมจิกหรือดินสอมาร์กไว้

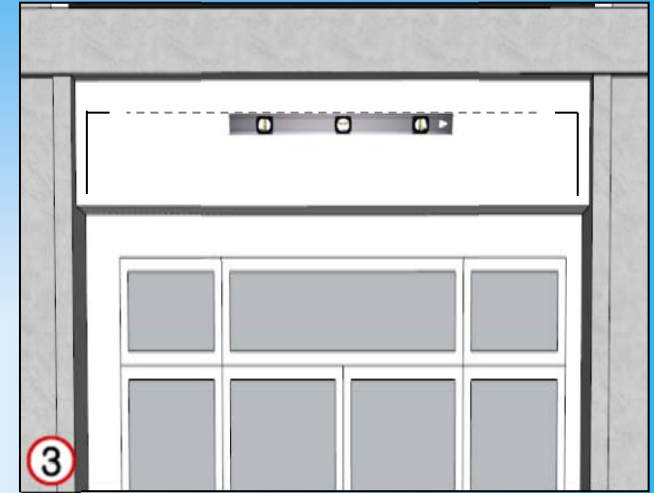

วัดระดับน้ำจุดที่มาร์กไว้ให้ได้ระดับเท่ากันทั้ง 2 ข้าง
เพื่อไม่ให้กันสาดเอียงข้างใดข้างหนึ่ง

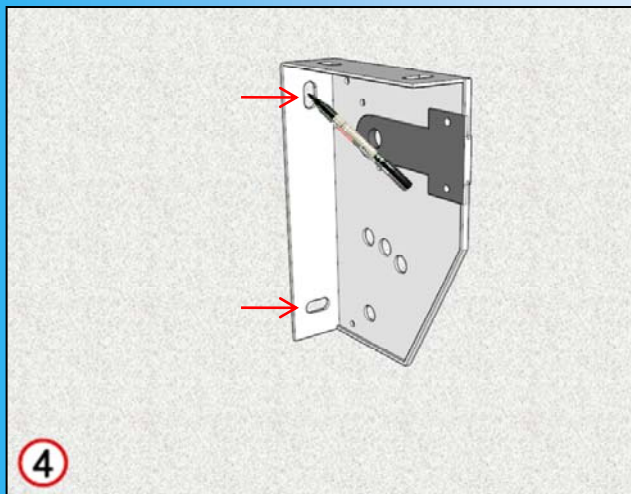


นำแบร็คเก็ตกันสาด วางหาบตรงจุดที่ต้องการ
แล้วใช้ปากกาเมจิกมาร์กจุดที่จะฝังพุก
(ให้ทำเหมือนกันทั้ง 2 ข้าง)

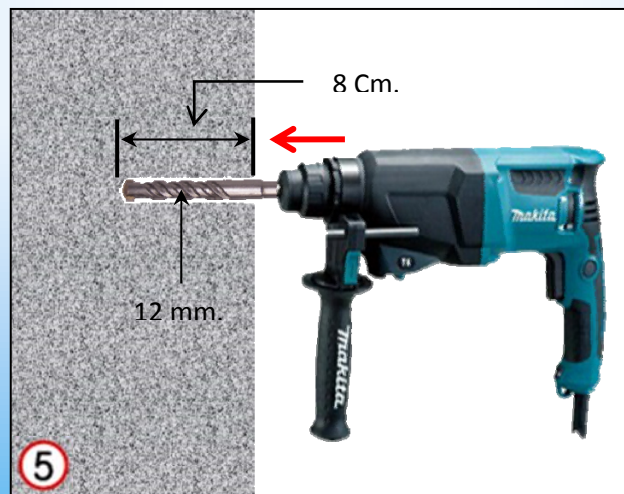

ใช้สว่านเจาะปูน เจาะตรงที่มาร์กไว้โดยใช้ดอก
สว่านเจาะปูนขนาด 12 มม. เจาะลึกประมาณ 8
ซม. เจาะให้ครบทั้ง 2 ข้าง




ใช้พุกเหล็กเบอร์ 12 มม. ที่ให้มาในชุดกันสาด ใส่เข้าไป
ในรูที่เจาะไว้ แล้วใช้ค้อนเหล็กตอกพุกเข้า ให้พุก
เสมอกับหน้าปูน แล้วหมุนน็อตและแหวนออก

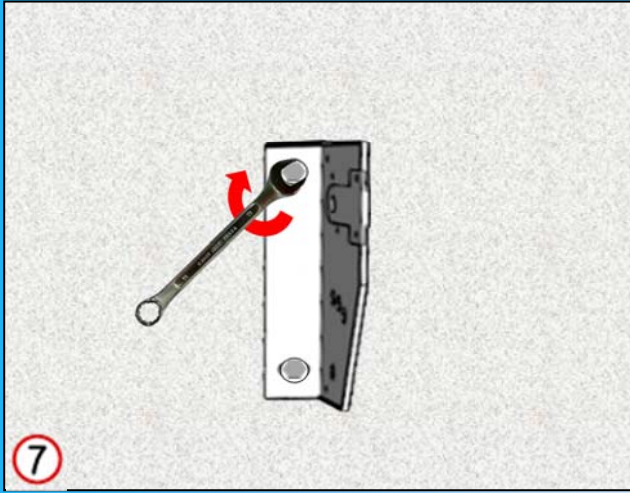

นำแบริคเก็ตมาวางเข้ากับพุกที่ฝังไว้ แล้วใส่แหวนกับน็อต ใช้ประแจเบอร์ 17 มม. หมุนน็อตให้แน่น ทั้งแบริคเก็ตข้างซ้ายและข้างขวา




นำกันสาดประกอบเข้ากับแบริคเก็ตข้างที่มีลือคบุชพลาสติกสีขาวก่อน แล้วดันกันสาดให้สนิทให้สนิทกับแบริคเก็ต

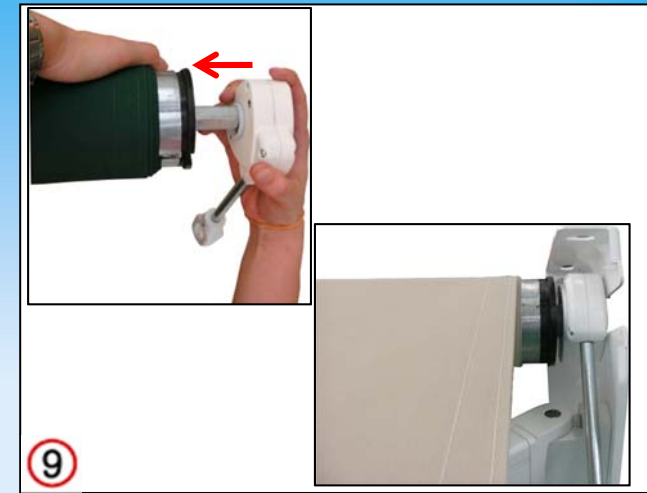


นำเครื่องหมุนสอดเข้าไปในฝาปิดท่อกลมแกนเหล็ยและยกขึ้นประกอบเข้ากับแบริคเก็ตกันสาดอีกข้าง




นำสกรูหกเหลี่ยมหัวจม M6 x1 นิ้ว โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์ 5 มม. ชันสกรูเข้ากับเครื่องหมุนให้แน่น

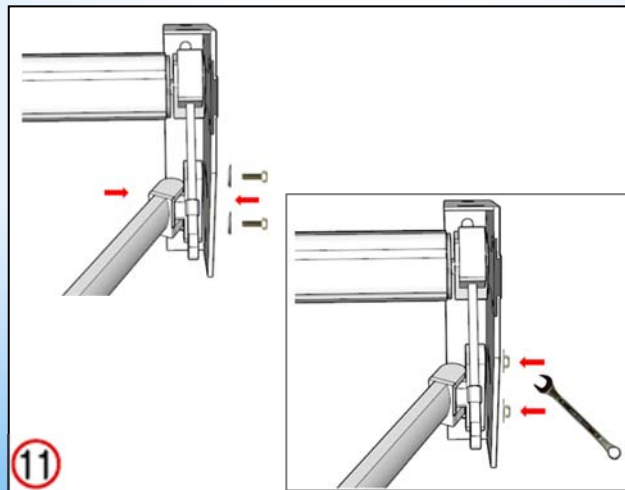


นำแขนกันสาดมาประกอบเข้ากับแบริคเก็ตทั้ง 2 ข้าง แล้วใส่แหวนและสกรู M 12 x 1" ใช้ประแจปากตายเบอร์ 19 หมุนน็อตให้แน่น

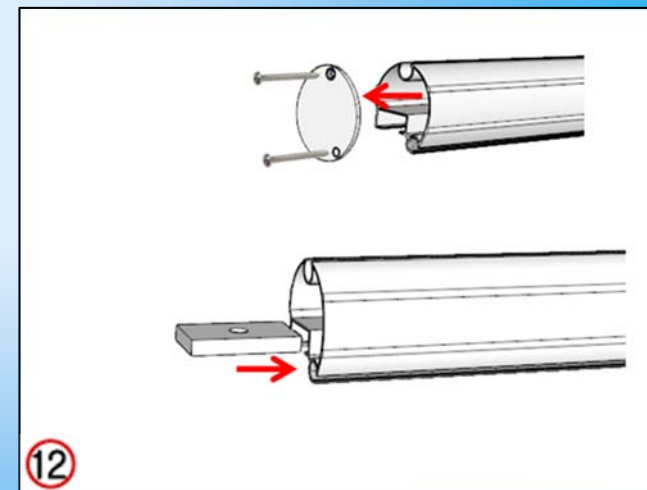


ใช้ไขควงปากแฉก คลายสกรูที่ลือคฝาปิดท่อหน้าพลาสติกสีขาวออกทั้งข้างซ้ายและข้างขวา แล้วนำแผ่นเหล็กใส่เข้าไปในร่องด้านล่างของท่อหน้ากันสาดทั้ง 2 ข้าง

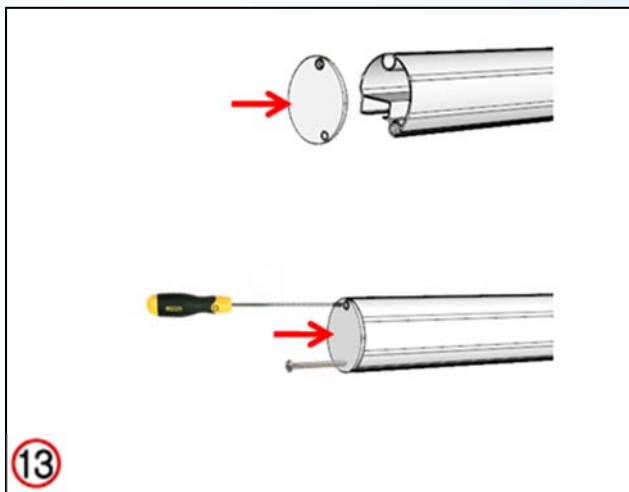

นำฝาปิดท่อหน้าพลาสติกสีขาวใส่เข้าไปเหมือนเดิม ใส่สกรู แล้วใช้ไขควงปากแฉก หมุนสกรูให้แน่น

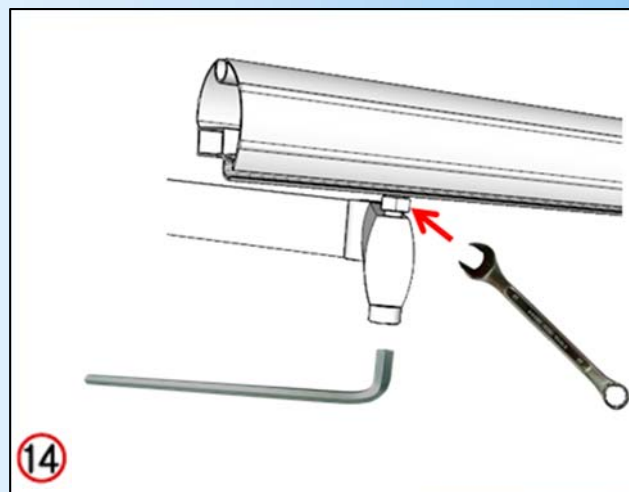

นำปลายแขนกันสาดใส่เข้าไปกับตัวจับท่อหน้า ใช้ประแจหกเหลี่ยม เบอร์ 6 มม. หมุนสกรูให้พอตึงมือ แล้วใช้ประแจปากตายเบอร์ 13 มม. หมุนน็อตให้แน่นเหมือนกันทั้ง 2 แขน

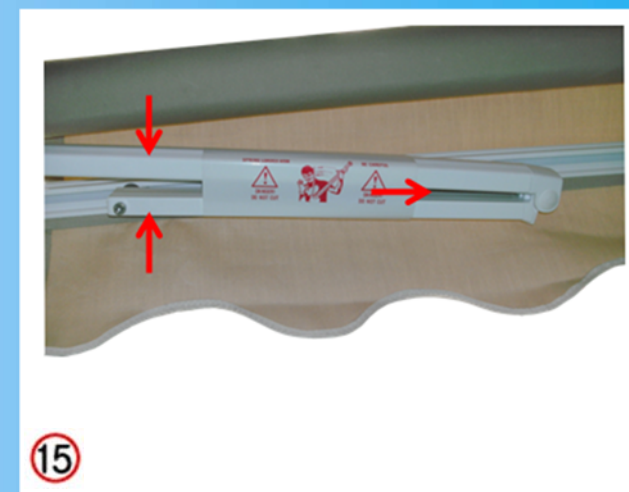

บีบข้อพับแขนกันสาดเข้าหากันเล็กน้อย แล้วถอดช่องพลาสติกที่ใส่ครอบไว้ตรงข้อพับออก



ใช้ก้านหมุนที่เตรียมไว้ หมุนกันสาดกางออกและพับเก็บ 2-3 รอบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของกันสาด